Gigaset

C300 - C300 A

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset C300/C300A – Ihr hochwertiger Begleiter

Glückwunsch – Sie halten ein Gigaset der neuesten Generation in den Händen.

Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

Adressbuch für 250 Einträge

Speichern Sie Rufnummern und Namen im Adressbuch (→ S. 30). Kennzeichnen Sie wichtige Einträge als VIP (Very Important Person). Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton und an der Farbe im Adressbuch (→ S. 31).

Wenn es nicht immer (nur) klingeln soll

Nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe (→ S. 53) oder schalten Sie Anrufe mit unterdrückter Nummernanzeige einfach auf leise (→ S. 53).

Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Adressbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils (→ S. 31), nutzen Sie die Kurzwahl (→ S. 31) und stellen Sie Farbe und Kontrast des Displays entsprechend Ihren Wünschen ein (→ S. 51).

Umwelt

Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter www.gigaset.com/service.

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter www.gigaset.com/gigasetc300.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Übersicht

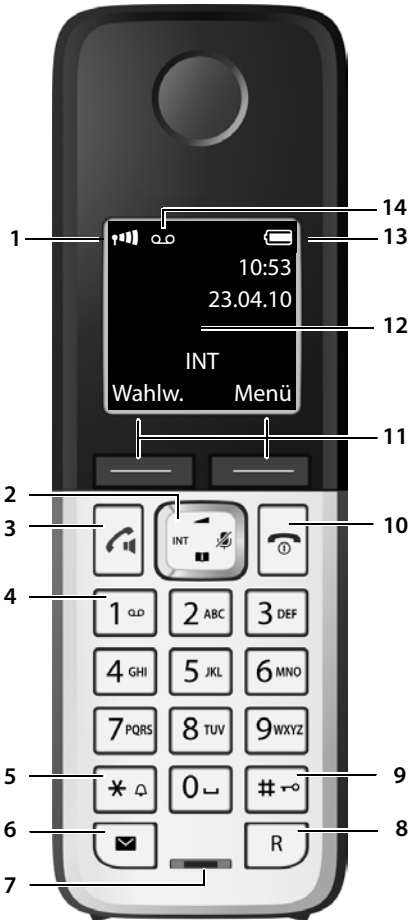

1 **Empfangsstärke** (→ S. 17)
Farbe/Symbol ändert sich, wenn Eco-Modus / Eco-Modus+ aktiviert ist (→ S. 47)

2 **Steuer-Taste** (→ S. 19)
Mikrofon stumm schalten (→ S. 29)

3 **Abheben-/Freisprech-Taste**
blinkt: ankommender Ruf;
leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken);
Wählen einleiten (lang drücken);
während des Gespräches: Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb (→ S. 28)

4 **Taste 1**
Anrufbeantworter (nur C300A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)

5 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)

6 **Nachrichten-Taste** (→ S. 33)
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

7 **Mikrofon**

8 **R-Taste**
- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause eingeben (lang drücken)

9 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

10 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

11 **Display-Tasten** (→ S. 4)

12 **Display** im Ruhezustand

13 **Ladezustand des Akkus** (→ S. 17)

14 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur C300A)
Anrufbeantworter eingeschaltet;
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

Hinweis

Um die **Display-Sprache zu ändern,** gehen Sie vor, wie auf S. 51 beschrieben.

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

- Empfangsstärke (→ S. 17) **oder** Eco-Modus+ Symbol (→ S. 47)
- Tastensperre eingeschaltet (→ S. 21)
- Klingelton ausgeschaltet (→ S. 53)
- Anrufbeantworter eingeschaltet (nur C300A)
- Akku wird geladen (→ S. 17)
- Ladezustand des Akkus (→ S. 17)
- Aktuelle Uhrzeit (→ S. 16)
- Aktueller Tag, Monat und aktuelles Jahr (→ S. 16)
- Name des Mobilteils (→ S. 51)
- Anzahl neuer Nachrichten:
  - auf dem (Netz-)Anrufbeantworter (→ S. 33)
  - in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 33)
  - in der SMS-Liste (→ S. 36)
- Wecker eingeschaltet mit Weckzeit (→ S. 48)
- Display-Tasten (→ S. 4)

Display während eines externen Anrufes:

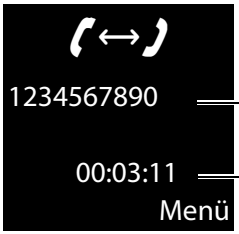

- Verbindung hergestellt
- Rufnummer (bzw. Name) des Anrufers (→ S. 26)
- Gesprächsdauer
- Display-Taste (→ S. 4)
  - Gespräch auf dem Anrufbeantworter mitschneiden (→ S. 43)
  - Gesprächs-Lautstärke einstellen (→ S. 52)
  - Service-Informationen abrufen

Weitere Display-Symbole:

Verbindungsaufbau

Verbindung hergestellt

Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen

externer Anruf (→ S. 26)

interner Anruf (→ S. 49)

Weckruf (→ S. 48)

Anrufbeantworter zeichnet auf (→ S. 41)

Information

Abfrage

Bitte warten ...

Aktion ausgeführt

Aktion fehlgeschlagen

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

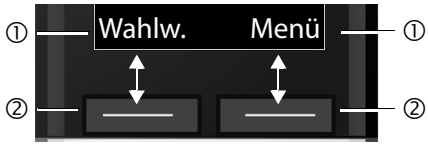

① Aktuelle Funktion der Display-Tasten
② Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

Wahlw.	Wahlwiederholungsliste öffnen.
Menü	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen.
Lösch.	Lösch-Taste: Zeichen-/wortweise von rechts nach links löschen.
Zurück	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Hauptmenü-Symbole

- SMS
- Wecker
- Anrufbeantworter
- Einstellungen

Informationen zur Menü-Führung → S. 20
Menü-Übersicht → S. 24

Übersicht Basis

Über die Tasten an der Basis können Sie den integrierten Anrufbeantworter bedienen (nur Gigaset C300A), Mobilteile suchen („Paging“ → S. 49) und Mobilteile an der Basis anmelden (→ S. 48).

Basis Gigaset C300A

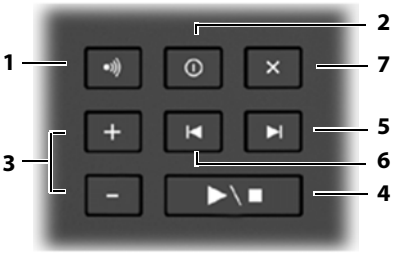

1 **Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“ → S. 49).
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 48).

2 **Ein-/Aus-Taste**
Anrufbeantworter ein-/ausschalten.
Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Nachricht wird gerade aufgezeichnet.

3 **Lautstärke-Tasten** (− = leiser; + = lauter)
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.

4 **Wiedergabe-/Stopp-Taste**
Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (**kurz** drücken), alle Nachrichten wiedergeben (**lang** drücken) bzw. die Wiedergabe abbrechen.
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden.
Blinkt sehr schnell: Speicher ist voll.

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

5 Zur nächsten Nachricht springen.

6 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).

7 Aktuelle Nachricht löschen.

Bitte beachten Sie:

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Ein-/Aus-Taste blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Basis Gigaset C300

Anmelde-/Paging-Taste

– **Kurz** drücken: Mobilteile suchen („Paging“) → S. 49.

– **Lang** drücken: Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 48.

Inhaltsverzeichnis

Gigaset C300/C300A – Ihr hochwertiger Begleiter **1**
Übersicht **2**
Display-Symbole **3**
Display-Tasten **4**
Hauptmenü-Symbole **4**
Übersicht Basis **5**
Sicherheitshinweise **9**
Erste Schritte **10**
Verpackungsinhalt überprüfen 10
Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten) 11
Basis anschließen 11
Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten) 12
Mobilteil in Betrieb nehmen 13
Display-Sprache ändern 15
Datum und Uhrzeit einstellen 16
Was möchten Sie als nächstes tun? 18
Telefon bedienen **19**
Steuer-Taste 19
Tasten des Tastenfeldes 19
Korrektur von Falscheingaben 19
Menü-Führung 20
Mobilteil aus-/einschalten 20
Tastensperre ein-/ausschalten 21
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung 22
Menü-Übersicht **24**
Telefonieren **26**
Extern anrufen 26
Gespräch beenden 26
Anruf annehmen 26
Rufnummernübermittlung 26
Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP) 28
Freisprechen 28
Stumm schalten 29
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) 29

Adressbuch und Listen nutzen 30
Adressbuch 30
Wahlwiederholungsliste 32
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen 33
SMS-Eingangsliste 34
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C300A) 34
Anrufliste 34

SMS (Textmeldungen) 35
SMS schreiben/senden 35
SMS empfangen 36
SMS-Zentrum einstellen 38
SMS an Telefonanlagen 39
SMS-Funktion ein-/ausschalten 39
SMS-Fehlerbehebung 40

Anrufbeantworter der Basis Gigaset C300A bedienen 41
Bedienung über das Mobilteil 41
Mithören ein-/ausschalten 43
Aufzeichnungsparameter einstellen 44
Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern 44
Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen 44
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) 45

Netz-Anrufbeantworter nutzen 46
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter nutzen 46
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen 46

ECO DECT 47

Mobilteil als Wecker verwenden 48

Mehrere Mobilteile nutzen 48
Mobilteile anmelden 48
Mobilteile abmelden 49
Mobilteil suchen („Paging“) 49
Basis wechseln 49
Intern anrufen 49
Zu externem Gespräch zuschalten (Konferenz) 50
Namen eines Mobilteils ändern 51

Mobilteil einstellen 51
Schnellzugriff auf Nummern 51
Display-Sprache ändern 51
Display/Screensaver einstellen 51
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 52
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern 52
Klingeltöne ändern 52
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 54

Basis einstellen 54
Wartemelodie ein-/ausschalten 54
Repeater-Unterstützung 54
Vor unberechtigtem Zugriff schützen 55
Basis in Lieferzustand zurücksetzen 55

Basis an Telefonanlage anschließen 56
Wahlverfahren und Flash-Zeit 56
Pausenzeiten einstellen 57
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten 57

Kundenservice & Hilfe 58
Fragen und Antworten 59
Zulassung 60
Garantieurkunde Schweiz 61

Umwelt 62

Anhang 63
Pflege 63
Kontakt mit Flüssigkeit 63
Technische Daten 63
Text schreiben und bearbeiten 64

Zubehör 66

Wandmontage der Basis 69

Wandmontage der Ladeschale 69

Stichwortverzeichnis 70

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.

Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation auf S. 63** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche verursachen. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 63).

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

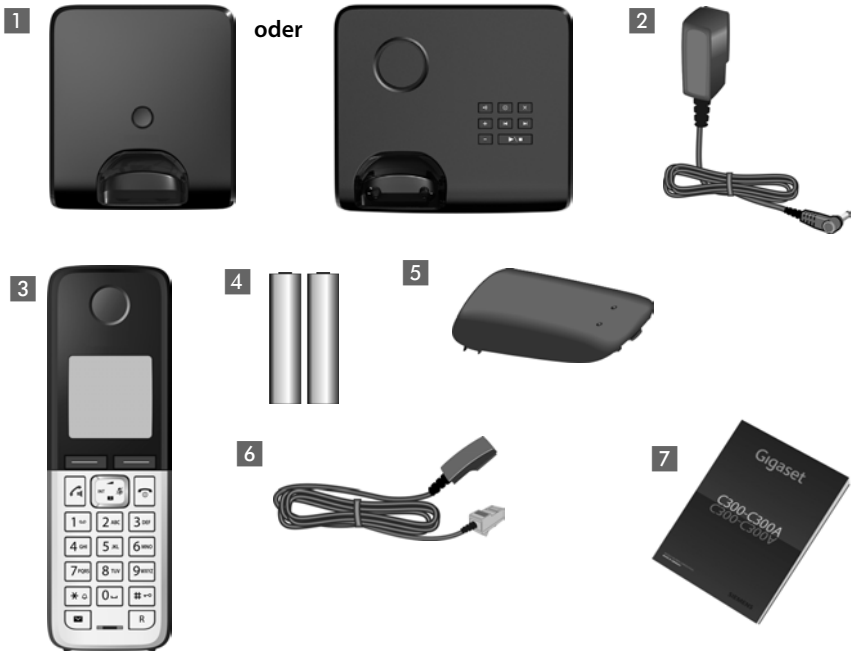

1 eine Basis Gigaset C300/C300A,
2 ein Steckernetzgerät für die Basis,
3 ein Gigaset Mobilteil,
4 zwei Akkus,
5 ein Akkudeckel,
6 ein Telefonkabel,
7 eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, und eine Ladeschale 8 mit Steckernetzteil 9 in der Verpackung.

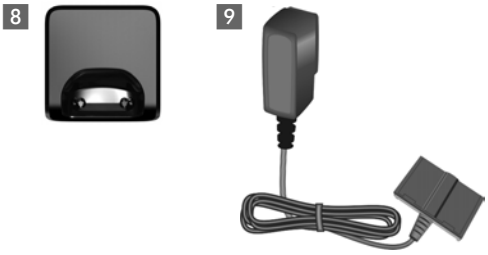

Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis oder Ladeschale an die Wand ➜ S. 69.

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (➜ S. 47).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

- **Zuerst** den Telefonstecker 2 anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.
- **Danach** das Steckernetzgerät 1 anschließen.

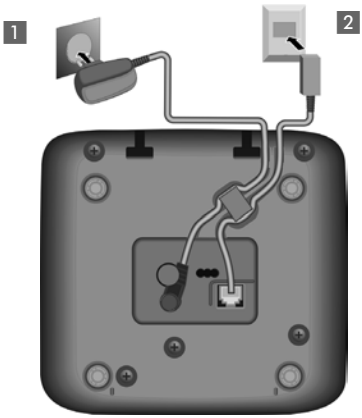

Bitte beachten Sie:

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung ➜ S. 64).
- Nach dem Anschließen oder Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst **nach ca. 15 Sekunden** einsatzbereit.

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

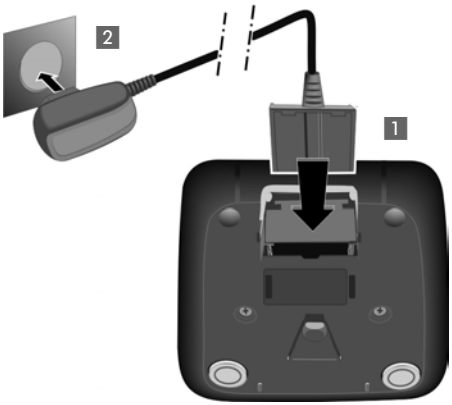

- Flachstecker des Steckernetztteiles anschließen 1.
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Wenn Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf 3 und ziehen Sie den Stecker 4 ab.

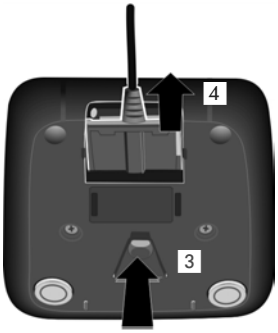

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (➔ S. 63) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Akkus richtig gepolt einsetzen.
  Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.

- Akkudeckel zuerst oben einsetzen ⓐ.
- Danach Deckel zudrücken ⓑ, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- Stellen Sie das Mobilteil für **8,5 Stunden** in die Basis.

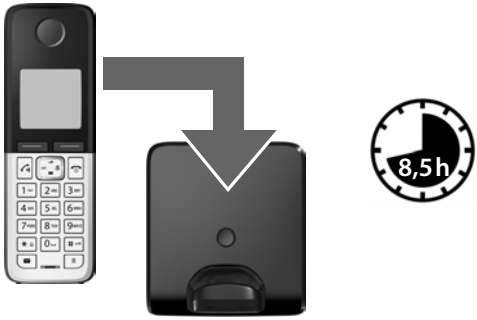

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset C300/C300A bzw. in die Ladeschale gestellt werden.

- Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind .

Hinweise

- Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen.
- Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

- Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.

- Drücken Sie die Tasten 6 MNO und 4 GHI **langsam** nacheinander.

Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. englisch) ist ausgewählt

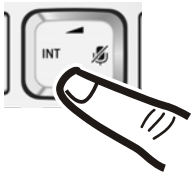

- Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ...

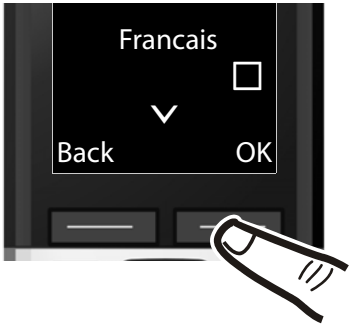

... bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird, z. B. französisch.

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige OK, um die Sprache auszuwählen.

Die Auswahl wird mit ☑ angezeigt.

- Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

Hinweis

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.
  (Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 25.)

Im Display wird das Untermenü **Datum/ Uhrzeit** angezeigt.

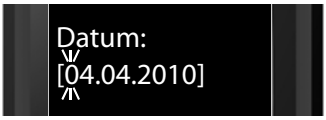

- Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B. 0 4 GHI 0 4 GHI 2 ABC 0 1 1 0 für den 4. April 2010.

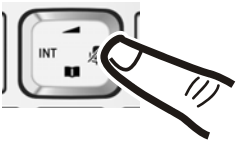

Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie auf den **rechten** oder **linken** Rand der Steuer-Taste.

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingaben zu speichern.

- Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. 0 7 PQRS 1 5 JKL für 7.15 Uhr.
  Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.

- Bestätigen Sie mit **OK**.

Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand, bzw. bei Einstellung über das Menü in das Menü „Einstellungen", zurück.

Hinweis

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob diese Daten übernommen werden sollen:

Menü ▸ * # 0 5 # 7 3 ▸ 0 **oder** 1 **oder** 2 ▸ OK

- 0: **nie**
- 1: **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
- 2: **immer**

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Display folgendes Aussehen (Beispiel).

Display-Anzeigen

- Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:
  - gut bis gering:
  - kein Empfang:

  Farbe **grün**: Eco-Modus aktiviert (➜ S. 47)
- Aktivierung des Anrufbeantworters:

  Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.
- Ladezustand des Akkus:
  - leuchtet weiß: über 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 33 % und 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 10 % und 33 % geladen
  - leuchtet rot: unter 10 % geladen
  - leuchtet weiß: Akku wird geladen
- INT 1

  Interner Name des Mobilteils (➜ S. 51)

Ist der **Eco-Modus+** (➜ S. 47) aktiviert, wird oben links das Symbol angezeigt.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie sofort telefonieren – oder, Sie passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Funktionen schnell zu finden.

Informationen zu ...	... finden Sie hier.
Telefon bedienen	S. 19
Klingeltöne einstellen	S. 52
Eigene Ansage für Anrufbeantworter aufsprechen	S. 41
Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden	S. 48
Adressbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen	S. 31
Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen	S. 47
SMS verschicken	S. 35
Telefon an einer Telefonanlage betreiben	S. 56
Hörerlautstärke einstellen	S. 52

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 59) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 58).

Telefon bedienen

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B. ▷ für „auf den rechten Rand der Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

▷ Hauptmenü öffnen.

▽ Adressbuch öffnen.

◁ Liste der Mobilteile öffnen.

△ Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 52) des Mobilteils aufrufen.

Im Menü und in Listen

△ / ▽ Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben △, unten ▽, rechts ▷ oder links ◁.

Während eines externen Gesprächs

▷ Mikrofon stumm schalten.

▽ Adressbuch öffnen.

◁ Interne Rückfrage einleiten.

△ Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Tasten des Tastenfeldes

[↗] / [0␣] / [*⇧] usw.
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- mit der Display-Taste Lösch. das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 24).

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie die Display-Taste Menü **oder** die Steuer-Taste rechts ▷ im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden als Liste mit Namen und Symbol angezeigt (Beispiel rechts).

Eine Funktion auswählen

- Durch Drücken der Steuer-Taste ◁▷ blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- Durch Drücken der Display-Taste OK **oder** der Steuer-Taste rechts ▷ wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste Zurück oder **kurz** die Auflegen-Taste drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden mit Namen angezeigt.

Eine Funktion auswählen

- Durch Drücken der Steuer-Taste △▽ blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- Durch Drücken der Display-Taste OK wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste Zurück oder die Auflegen-Taste **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste OK bestätigt haben, werden verworfen.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- Auflegen-Taste **lang** drücken **oder**
- keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 17 abgebildet.

Mobilteil aus-/einschalten

Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

(#) Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt, z. B.:

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Eco-Modus** (☑ = ein)

▸ Dies bedeutet, Sie sollen folgendermaßen vorgehen:

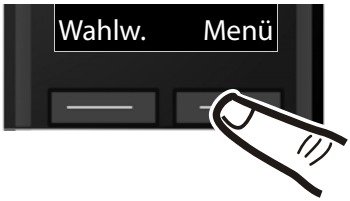

▸ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige Menü, um das Hauptmenü zu öffnen.

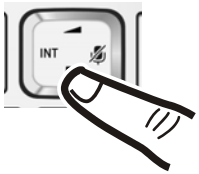

▸ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ◻ ...

... bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.

▸ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige OK, um die Auswahl zu bestätigen.

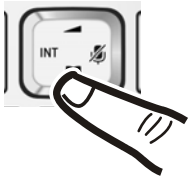

▸ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste ◻ ...

... bis im Display der Menüpunkt **Eco-Modus** angezeigt wird.

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige OK, um die Funktion ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

- Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige Zurück, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen

  oder

  drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Menü-Übersicht

Die Menü-Einträge sind zum Teil untergliedert. Die Seitenzahlen verweisen auf die Beschreibung in der Bedienungsanleitung

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons Display-Taste Menü drücken.

SMS

SMS schreiben	→ S. 35
Eingang	→ S. 37
Entwürfe	→ S. 35
SMS-Zentren	→ S. 38

Wecker

Aktivierung	→ S. 48
Weckzeit	→ S. 48

Anrufbeantworter

Nachrichten anhören	Netz-AB **	→ S. 46
	Anrufbeantworter **	→ S. 41
Aktivierung *		→ S. 41
Mithören *	Mobilteil	→ S. 43
	Basis	
Ansagen *	Ansage aufnehmen	→ S. 41
	Ansage anhören	→ S. 41
	Ansage löschen	→ S. 42
Aufzeichnungslänge *	Unbegrenzt	→ S. 44
	1 Minute	
	2 Minuten	
	3 Minuten	
Rufannahme *	Sofort	→ S. 44
	nach 10 Sek.	
	nach 18 Sek.	
	nach 30 Sek.	
	Automatisch	

Netz-AB	→ S. 46		
Taste 1 belegen *		Netz-AB	→ S. 46
		Anrufbeantworter	→ S. 46

* nur Basis **mit** Anrufbeantworter

** nur Basis **mit** Anrufbeantworter **und** Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist eingetragen

Einstellungen

Datum/Uhrzeit	→ S. 16		
Töne und Signale		Gesprächslautstärke	→ S. 52
		Klingeltonlautstärke	→ S. 52
		Hinweistöne	→ S. 52
		Akkuwarnton	→ S. 52
		Klingeltöne (Mobilteil)	→ S. 52
		Klingeltöne (Basis)	→ S. 54
Display		Screensaver	→ S. 51
		Farbschema	→ S. 51
		Kontrast	→ S. 51
		Beleuchtung	→ S. 51
Sprache	→ S. 51		
Anmeldung		Mobilteil anmelden	→ S. 48
		Basisauswahl	→ S. 49
		Mobilteil abmelden	→ S. 49
Telefonie		Automatische Rufannahme	→ S. 52
		Int. zuschalten	→ S. 50
		Ruflistenart	→ S. 34
		Preselection	→ S. 29
		Wartemelodie	→ S. 54
System		Mobilteil-Reset	→ S. 54
		Basis-Reset	→ S. 55
		Repeaterbetrieb	→ S. 54
		System-PIN	→ S. 55
Eco-Modus	→ S. 47		
Eco-Modus+	→ S. 47		

Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 51) auf eine beliebige Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein. Die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweis

Das Wählen mit Adressbuch (→ S. 30), Anrufliste (→ S. 34) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 32) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste.

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Abheben-Taste.

Gigaset C300A: Statt den Anruf anzunehmen, können Sie ihn auch auf den Anrufbeantworter umleiten:

Menü ▸ **Umleiten auf AB** ▸ OK

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 52), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, können Sie ihn ausschalten:

Menü ▸ **Ruf aus** ▸ OK

Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI und CNIP.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
  - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Name des Anrufers wird angezeigt.
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP bzw. CNIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Adressbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.

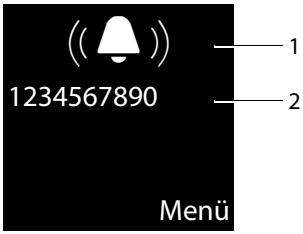

1 Klingel-Symbol
2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

Display-Anzeige bei CNIP

Wenn Sie CNIP haben, wird **zusätzlich** der bei Ihrem Netzanbieter zur Nummer des Anrufers registrierte Name (Ort) angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Adressbuch gespeichert, wird die CNIP-Anzeige durch den zugehörigen Adressbucheintrag ersetzt.

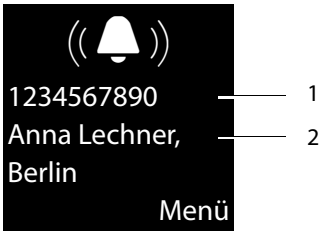

1 Nummer des Anrufers
2 Name und Ort

Im Display wird angezeigt:

- **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

Hinweis

Der Klingelton kann für anonyme Anrufe (Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung) abgeschaltet werden (→ S. 53).

Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

- Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder
- Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/ einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.

Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?

- Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.

Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter:
www.gigaset.com/service

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.

Hinweis

Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset C300A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus:

Freisprech-Taste drücken. Mit jedem Tastendruck wird zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb gewechselt. Ist das Freisprechen eingeschaltet, leuchtet die Taste.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste beim Hineinstellen noch weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,
→ S. 52.

Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

Steuer-Taste **rechts** drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist ausgeschaltet** angezeigt. Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselection**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselection**“ die Ausnahmen zur Liste „**Mit Preselection**“ ein.

Beispiel:

Preselection-Nummer	0999
Mit Preselection	08
Ohne Preselection	081 084

Alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Ausnahme von 081 und 084, werden mit Preselection-Nummer 0999 gewählt.

Rufnummer		gewählte Nummer
07112345678	▸	07112345678
08912345678	▸	**0999** 08912345678
08412345678	▸	08412345678

Preselection-Nummer speichern

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Preselection** ▸ **Preselection-Nummer**

Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

OK Display-Taste drücken.

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge mit jeweils 4 Ziffern enthalten.

In der Liste „**Mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Preselection** ▸ **Mit Preselection** / **Ohne Preselection**

Eintrag auswählen.

Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

OK Display-Taste drücken.

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

(**lang** drücken) ▸ Menü ▸ **Preselection aus** ▸ (Nummer wählen)

Preselection dauerhaft deaktivieren

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Preselection** ▸ **Preselection-Nummer**

Lösch. Display-Taste so lange drücken, bis die Preselection-Nummer gelöscht ist.

OK Display-Taste drücken.

Adressbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Adressbuch,
- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Eingangsliste,
- Anruflisten,
- Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C300A).

Das Adressbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 31).

Adressbuch

Im Adressbuch können Sie insgesamt 250 Einträge speichern.

Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Adressbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ Kurzwahl-Tasten verwenden, S. 31).

Im **Adressbuch** speichern Sie

- Nummern und zugehörige Namen,
- VIP-Anrufermelodie und VIP-Farbe.

Sie öffnen das Adressbuch im Ruhezustand mit der Taste ▭.

Länge der Einträge

Nummer:	max. je 32 Ziffern
Name:	max. je 16 Zeichen

Erste Nummer im Adressbuch speichern

▭ ▸ **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?**

Nummer eingeben und OK drücken.

Namen eingeben und OK drücken.

Nummer im Adressbuch speichern

▭ ▸ Menü ▸ **Neuer Eintrag**

Nummer eingeben und OK drücken.

Namen eingeben und OK drücken.

Reihenfolge der Adressbucheinträge

Die Adressbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Namens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Adressbuchs.

Adressbucheintrag auswählen

▭ Adressbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit ▭ zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit ▭ zum Eintrag blättern.

Mit Adressbuch wählen

▭ ▸ ▭ (Eintrag auswählen)

Abheben-Taste drücken.

Adressbucheinträge verwalten

▶ (Eintrag auswählen)

Menü Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit ▲/▼ auswählen:

VIP-Anrufer Melodie
Adressbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Klingelton-Melodie zuweisen. Der Eintrag wird im Adressbuch mit dem Symbol VIP markiert. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton.

VIP-Anrufer Farbe
Adressbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm eine spezielle Farbe zuweisen. Der Eintrag wird im Adressbuch in dieser Farbe angezeigt und mit dem Symbol VIP markiert.

Eintrag ändern
Ggf. Nummer ändern und OK drücken.
Ggf. Namen ändern und OK drücken.

Nummer verwenden
Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit ✆ wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern;
dazu nach Anzeige der Nummer:
Menü ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ OK

Eintrag löschen
Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden
Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (▶ Adressbuch an ein anderes Mobilteil übertragen, S. 31).

Liste löschen
Alle Adressbuch-Einträge löschen.

Liste senden
Gesamtes Adressbuch an ein Mobilteil senden (→ Adressbuch an ein anderes Mobilteil übertragen, S. 31).

Taste belegen
Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen (→ Kurzwahl-Tasten verwenden, S. 31).

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Adressbuch auf die Tasten 0␣ und 2ABC bis 9WXYZ legen:

▶ (Eintrag auswählen) ▶ Menü ▶ **Taste belegen** ▶ (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Adressbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können Adressbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.

Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Adressbucheinträge senden und empfangen.

▶ (Eintrag auswählen)
▶ Menü (Menü öffnen)
▶ **Eintrag senden** / **Liste senden**

▲/▼ Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und OK drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintr. gesendet Weiterer Eintr?** mit OK beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- Einträgen zugeordnete VIP-Melodien und Farben werden nicht übertragen.

Angezeigte Nummer ins Adressbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Adressbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Menü ▸ **Nummer ins Telefonbuch**

▸ Den Eintrag vervollständigen (→ Nummer im Adressbuch speichern, S. 30).

Gigaset C300A: Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

Nummer aus Adressbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Adressbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

	Das Adressbuch öffnen.
	Eintrag auswählen und OK drücken.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Adressbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

	Taste **kurz** drücken.
	Eintrag auswählen.
	Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

	Taste **kurz** drücken.
	Eintrag auswählen.
Menü	Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Nummer verwenden
(wie im Adressbuch, → S. 31)

Nummer ins Telefonbuch (→ Nummer im Adressbuch speichern, S. 30)

Eintrag löschen
Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen
Alle Einträge der Wahlwiederholungsliste löschen.

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste ✉ rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C300A) oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 46).
- SMS-Eingangsliste (→ S. 36)
- Anrufliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Sie können einstellen, ob die Nachrichten-Taste ✉ bei neuen Meldungen blinken soll (Lieferzustand) oder nicht:

Menü ▸ * # 0 5 # 7 ▸ **XY** ▸ OK

X = 5 für entgangene Anrufe
6 für neue SMS
7 für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

Y= 0 blinkt (erlischt nach Drücken der Taste)
1 blinkt nicht

Im **Ruhezustand** wird je nach Art des neuen Eintrags ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht ...
⌾	... in Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C300A) oder auf dem Netz-Anrufbeantworter
✆	... in der Liste **Entgangene Anrufe**
✉	... in SMS-Liste

Die Anzahl **neuer** Einträge wird unter dem jeweiligen Symbol angezeigt.

Hinweis

Sind Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung der Listenart eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Nach Drücken der Nachrichten-Taste ✉ sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

Die Liste wird mit der Anzahl der neuen Einträge (1) und der Anzahl der alten, gelesenen Einträge (2) angezeigt (Beispiel):

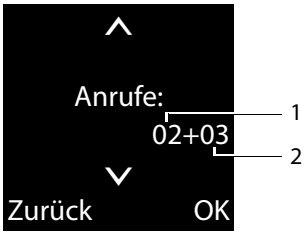

Mit ◯ wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie OK.

SMS-Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der SMS-Eingangsliste gespeichert ➜ S. 36.

Anrufbeantworterliste (nur Gigaset C300A)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Anrufliste

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 26)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 30 Nummern

- aller Anrufe
  - angenommene Anrufe
  - nicht angenommene Anrufe
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset C300A)
- entgangener Anrufe
  - nicht angenommene Anrufe und
  - nicht vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset C300A)

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand mit der Nachrichten-Taste ✉.

Listenart der Anrufliste einstellen

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Ruflistenart**

Entgangene Anrufe / Alle Anrufe
Auswählen und OK drücken (☑ = ein).

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anrufliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Listeneintrag

Beispiel für Listeneinträge:

- Der Status des Eintrags
  - **Anruf neu**: neuer entgangener Anruf.
  - **Anruf alt**: bereits gelesener Eintrag.
  - **Anruf ang**: Anruf wurde angenommen.
  - **Anrufb.** (Gigaset C300A): Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen. Es wurde eine Nachricht aufgesprochen.
- Laufende Nummer des Eintrags
- Nummer oder Name des Anrufers
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt ➜ S. 16).

Drücken Sie die Abheben-Taste ✆, um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste Menü, um folgende Funktionen auszuwählen:

Eintrag löschen
Ausgewählten Eintrag löschen.

Nummer ins Telefonbuch (➜ Nummer im Adressbuch speichern, S. 30)

Liste löschen
Alle Einträge der Liste löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Hinweis

Im Auslieferzustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0*) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

Voraussetzungen:

- Die Rufnummernübermittlung für Ihren Telefonanschluss funktioniert.
- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS.

Hinweis

Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie → S. 39.

SMS schreiben/senden

SMS schreiben

Menü ▸ **SMS** ▸ **SMS schreiben**

SMS schreiben.

Hinweise

- Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf S. 64.
- Eine SMS darf bis zu 160 Zeichen lang sein.

SMS senden

Abheben-Taste drücken

oder:

Menü Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und **OK** drücken.

/ Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Adressbuch auswählen oder direkt eingeben.

OK Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

Hinweise

- Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.

Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

SMS in Entwurfsliste speichern

▸ Sie schreiben eine SMS (→ S. 35).

Menü Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und **OK** drücken.

Entwurfsliste öffnen

Menü ▸ **SMS** ▸ **Entwürfe**

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z.B.:

SMS lesen oder löschen

▸ Entwurfsliste öffnen, danach:

◯ SMS auswählen.

Menü ▸ **Lesen**
Auswählen und OK drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit ◯ blättern.

Oder löschen Sie die SMS mit
Menü ▸ **Eintrag löschen** ▸ OK.

SMS schreiben/ändern

▸ Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

Menü Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

SMS schreiben
Neue SMS schreiben und danach senden oder speichern.

Text verwenden
Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (➔ S. 35).

Zeichensatz
Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

Entwurfsliste löschen

▸ Entwurfsliste öffnen, danach:

Menü Menü öffnen.

Liste löschen
Auswählen, OK drücken und mit OK bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie sie **regelmäßig aus der Liste** löschen.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das Klingeln zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken.

Menü Hauptmenü öffnen.

*◌ #⇔ 0␣ 5JKL #⇔ 2ABC 2ABC
Tasten drücken.

0␣ OK Ersten Klingelton hörbar machen.

Oder:

1@ OK Ersten Klingelton unterdrücken.

Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- alle empfangenen SMS, beginnend mit der aktuellsten.
- SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen mit dem Symbol ✉ (im Display), dem Blinken der Nachrichten-Taste ✉ und einem Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste über die Taste ✉ öffnen

✉ Drücken.

Die Eingangsliste wird mit der Anzahl der neuen Einträge (1) und der Anzahl der alten, gelesenen Einträge (2) angezeigt (Beispiel):

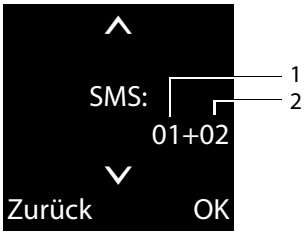

Liste mit OK öffnen. Ein Eintrag der Liste wird mit Nummer, Status (alt oder neu) und Eingangsdatum angezeigt (Beispiel):

Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

Menü ▸ **SMS** ▸ **Eingang**

SMS lesen oder löschen

▸ Eingangsliste öffnen, danach:

↕ SMS auswählen.

Menü ▸ **Lesen**
Auswählen und OK drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit ↕ blättern.
Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „alt".

Oder löschen Sie die SMS mit Menü ▸ **Eintrag löschen** ▸ OK.

Zeichensatz ändern

▸ SMS lesen

Menü Display-Taste drücken.

Zeichensatz
Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

Eingangsliste löschen

▸ Eingangsliste öffnen.

Menü Menü öffnen.

Liste löschen
Auswählen, OK drücken und mit OK bestätigen. **Alle neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

SMS beantworten oder weiterleiten

▸ SMS lesen

Menü Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Beantworten
An die Nummer des Absenders eine neue SMS schreiben und senden (➔ S. 35).

Text verwenden
Den Text der SMS ändern und sie an den Absender zurückschicken (➔ S. 35).

Senden
Die SMS an eine andere Nummer weiterleiten (➔ S. 35).

Nummer ins Adressbuch übernehmen

Nummer des Absenders übernehmen

▸ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (➔ S. 36).

Menü ▸ **Nummer ins Telefonbuch**

▸ Den Eintrag vervollständigen ➔ S. 32.

SMS-Zentrum einstellen

Hinweis

Im Auslieferzustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0*) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (→ S. 38).

Für die Schweiz sind folgende SMS-Zenter vorprogrammiert:

- Zenter 1: 062210000* (Swisscom)
- Zenter 2: 0435400000 (Cablecom).

Zu Fragen betreff SMS-Dienst, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Menü SMS nur aus dem Eintrag **SMS-Zentren** Tragen Sie ein SMS-Service-Zentrum ein (→ S. 38).

SMS-Zentrum eintragen/ändern

- Informieren Sie sich **vor einem Neuantrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Nummern über Diensteangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

Menü ▸ **SMS** ▸ **SMS-Zentren**

SMS-Zentrum (z. B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und OK drücken.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

Sendezentrum
Sollen die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden, OK drücken, um das SMS-Zentrum zu aktivieren (☑ = ein). War vorher ein anderes SMS-Zentrum aktiv, wird dieses deaktiviert. Bei den SMS-Zentren 2 und 3 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

SMS-Zentrum
Nummer des SMS-Zentrums eintragen und OK drücken.

SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- Das SMS-Zentrum (2 oder 3) als Sendezentrum aktivieren.
- Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

SMS an Telefonanlagen

- Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP).** Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

  Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

SMS-Funktion ein-/ ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Menü — Hauptmenü öffnen.

* # 0 5 JKL # 2 ABC 3 DEF — Ziffern eingeben.

0 — OK — SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

1 — OK — SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

SMS-Fehlerbehebung

Fehlercodes beim Senden

E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen, deren mögliche Ursachen und Hinweise zur Fehlerbehebung auf.

Senden nicht möglich.

1. Das Merkmal „Rufnummernübermittlung" (CLIP) funktioniert nicht.
   - Merkmal bei Ihrem Service-Provider überprüfen lassen.
2. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf).
   - SMS erneut senden.
3. Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.
4. Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
   - Nummer eintragen (➔ S. 38).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
   - Alte SMS löschen (➔ S. 36).
2. Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer" ist nicht gesetzt.
   - Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
   - Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.
   - Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

Empfang nur tagsüber.

Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.

- Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
- Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

Anrufbeantworter der Basis Gigaset C300A bedienen

Sie bedienen den Anrufbeantworter über die Tasten an der Basis (→ S. 5), das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/ Mobiltelefon). Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste schalten Sie ihn aus.

Anrufbeantworter ein-/ ausschalten

Menü ▸ **Anrufbeantworter**
▸ **Aktivierung (☑= ein)**

Wenn der Speicher für Nachrichten voll ist, kann der Anrufbeantworter nicht aktiviert werden. Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt, erfolgt eine entsprechende Ansage (Uhrzeit einstellen → S. 16). Im Display wird das Symbol angezeigt.

Das Telefon wird mit einer Standardansage ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

Ansage aufnehmen

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Ansagen**
▸ **Ansage aufnehmen**
▸ **Aufnahme starten?**

OK Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

▸ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).
Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

OK Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit oder Zurück die Aufnahme abbrechen. Mit OK die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Bitte beachten Sie:

- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.

Ansage anhören

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Ansagen**
▸ **Ansage anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die Standardansage wiedergegeben.

Ansage löschen

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Ansagen** ▸ **Ansage löschen**

OK Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nach dem Löschen wird wieder die Standardansage verwendet.

Hinweis

Das Löschen von Ansagen kann einige Zeit dauern.

Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, → S. 16) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Adressbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:

Die Nachrichten-Taste ✉ am Mobilteil blinkt.

Um Nachrichten anzuhören:

✉ Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantw.:
Ggf. auswählen und OK drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

2 ABC **Wiedergabe anhalten.** Zum Fortsetzen 2 ABC erneut drücken **oder**

Menü Wiedergabe anhalten.
Zum Fortsetzen: **Weiter** ▸ OK

◁ oder 1 GHI
Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.

▷ oder 3 DEF
Zur nächsten Nachricht springen.
2x drücken: Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Nummer einer Nachricht ins Adressbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Menü ▸ **Nummer ins Telefonbuch**

▸ Den Eintrag vervollständigen → S. 32.

Hinweis

Das Anhören von Nachrichten können Sie auch über das Menü starten:

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Nachrichten anhören** ▸ **Anrufbeantworter**

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Menü ▸ **Alte Liste löschen**

OK Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe:

Lösch. Display-Taste drücken.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

Abheb. Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste ✉ am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

Voraussetzung: Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:

Menü ▸ **Umleiten auf AB** ▸ OK

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (➜ S. 44) wird ignoriert.

Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

▸ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

Während des Gesprächs:

Menü Menü öffnen.

Mitschneiden

Auswählen und OK drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

Beende Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

Mithören ein-/ausschalten

Während Ihnen jemand auf den Anrufbeantworter spricht, können Sie über den Lautsprecher von Basis und Mobilteil mithören.

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

Menü ▸ **Anrufbeantworter**
▸ **Mithören** ▸ **Mobilteil / Basis** (☑= ein)

Das Mithören an Basis und Mobilteil kann gleichzeitig aktiviert sein.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Sie können die Funktion während der Aufzeichnung für das eigene Mobilteil ausschalten.

☎ Auflegen-Taste drücken.

Aufzeichnungsparameter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen:
1 Minute, **2 Minuten**, **3 Minuten** oder **Unbegrenzt**.

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Aufzeichnungslänge**

Aufzeichnungslänge auswählen und OK drücken (☑ = ausgewählt).

Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:
Sofort, **nach 10 Sek.**, **nach 18 Sek.**, **nach 30 Sek.** oder **Automatisch**.

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Rufannahme**

Zeit auswählen und OK drücken (☑ = ausgewählt).

Hinweis zur Rufannahme

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:

- Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an.
- Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach 10 Sek. an.

Bei der Fernabfrage (→ S. 45) wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste** Klingelton **unterdrückt** wird (→ S. 36). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

Menü — Hauptmenü öffnen.

*, #, 0, 5 JKL, #, 2 ABC, 1 — Ziffern eingeben **und** mit

0 OK — Deutsch einstellen.

1 OK — Französisch einstellen.

2 ABC OK — Italienisch einstellen.

Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste 1, um den Anrufbeantworter aufzurufen – man muss ihn nicht über das Menü anwählen.

Im Lieferzustand ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (→ S. 46), dann können Sie diese Einstellung ändern.

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Taste 1 belegen**

Anrufbeantworter

Auswählen und OK drücken.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen:

- Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 55).
- Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

Eigene Nummer wählen.

9 Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

1 Zum Anfang der aktuellen Nachricht.
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht.

2 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.

3 Zur nächsten Nachricht springen.

0 Aktuelle Nachricht löschen.

Anrufbeantworter einschalten

- Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben".

System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Anbieters im Netz. Informieren Sie sich ggf. dort.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für den Betrieb Ihres Mobilteils an einer Basis Gigaset C300. Wenn Sie Ihr Mobilteil an einer Basis Gigaset C300A oder einer anderen Basis angemeldet haben, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis nach.

Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter nutzen

Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste 1 ∞, um den Anrufbeantworter aufzurufen – man muss ihn nicht über das Menü anwählen.

Gigaset C300: Für die Schnellwahl ist der Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie müssen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen.

Menü ▸ **Anrufbeantworter**
▸ **Netz-AB** (☑= ausgewählt)

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und OK drücken.

Gigaset C300A: Für die Schnellwahl ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Sie können zum Netz-Anrufbeantworter wechseln.

Menü ▸ **Anrufbeantworter** ▸ **Netz-AB**

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und OK drücken.

▸ **Taste 1 belegen**
▸ **Netz-AB** (☑= ausgewählt)

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile.

Netz-Anrufbeantworter anrufen

1 ∞ Lang drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

Hinweis

Die Verbindung zum Netz-Anrufbeantworter können Sie auch über das Menü starten:

Menü ▸ **Anrufbeantworter**
▸ **Nachrichten anhören**
▸ **Netz-AB** (nur Gigaset C300A)

Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (➔ S. 33).

Hinweis

Tragen sie in ihrem Adressbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-Anrufbeantworter“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- **Mobilteil**: Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.
- **Basis**: Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

Eco-Modus
Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80% – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50%. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

Ausschaltung der Strahlung

Eco-Modus+
Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:

Menü ▸ **Einstellungen**
▸ **Eco-Modus / Eco-Modus+**

OK Display-Taste drücken (☑ = ein).

Zustandsanzeigen

Display-Symbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
weiss	**Eco-Modus** deaktiviert
grün	**Eco-Modus** aktiviert
weiss	**Eco-Modus+** aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)
grün	**Eco-Modus und Eco-Modus+** aktiviert

Hinweise

- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abheben-Taste **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung (➔ S. 54) schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

Mobilteil als Wecker verwenden

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 16).

Wecker ein-/ausschalten

Menü ▸ **Wecker** ▸ **Aktivierung** (☑ = **ein**)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

Im Display wird das Symbol ⏲ und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 3) und mit der ausgewählten Klingeltonlautstärke und -melodie (→ S. 52) signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckzeit einstellen

Menü ▸ **Wecker** ▸ **Weckzeit**

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und OK drücken.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Aus — Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

Snooze — Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. Jedes **zusätzliche Mobilteil** muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist!

Anmeldung Gigaset Mobilteil an Gigaset C300/C300A

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

1) Am Mobilteil

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Anmeldung** ▸ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:

Basis auswählen, z. B. **Basis 3** und OK drücken.

Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und OK drücken.

Im Display wird **Anmeldevorgang** angezeigt.

2) An der Basis

▸ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 5) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt manuell an.

1) Am Mobilteil

- Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2) An der Basis

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 5) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Anmeldung** ▸ **Mobilteil abmelden**

Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und OK drücken.
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

Aktuelle System-PIN eingeben und OK drücken.

Ja Display-Taste drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 5) **kurz** drücken.
- Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Anmeldung** ▸ **Basisauswahl**

Eine der Basen oder **Beste Basis** auswählen und OK drücken.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Internen Ruf einleiten.

Nummer des Mobilteils eingeben.

oder:

Internen Ruf einleiten.

Mobilteil auswählen.

Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Taste **lang** drücken.

oder:

Internen Ruf einleiten.

Stern-Taste drücken

oder:

Internen Ruf einleiten.

An alle auswählen und

Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben / Intern Rückfragen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und können gleichzeitig einen internen Teilnehmer anrufen, um das Gespräch weiterzugeben oder Rücksprache zu halten.

Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 54).

Mobilteil oder **An alle** auswählen und OK drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

▸ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

entweder

Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

oder

Zurück Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um das interne Gespräch zu beenden.

Abheben-Taste drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten (Konferenz)

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Int. zuschalten**

Funktion durch Drücken von OK ein- oder ausschalten (☑ = ein).

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit wird im Display dieses Mobilteils die Meldung **Konferenz** angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

Zuschalten beenden

Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste, bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ u. s. w. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

◁ Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.

▷ Mobilteil auswählen.

Menü Menü öffnen.

Name ändern

Namen eingeben.

OK Display-Taste drücken.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Nummern

Die **Ziffern-Tasten** 0␣ und 2ABC bis 9WXYZ können Sie mit je einer **Nummer aus dem Adressbuch** belegen.

Die Wahl der Nummer erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ☑ markiert.

▷ Sprache auswählen und OK drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

▷ ▸ 6MNO 4GHI

▷ Die richtige Sprache auswählen und OK drücken.

Display/Screensaver einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen. Zusätzlich können Sie einen Bildschirmschoner und die Beleuchtung des Displays einstellen.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Screensaver

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Sie können zwischen **Kein Screensaver**, **Digitaluhr** und **Bild** wählen.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Um wieder das Display im Ruhezustand anzuzeigen, drücken Sie **kurz** die Auflegen-Taste ⌀.

Farbschema

Sie können sich das Display in verschiedenen Farbkombinationen anzeigen lassen. Vier Farbschemen sind verfügbar.

Kontrast

Neun Kontraststufen sind verfügbar.

Beleuchtung

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung jeweils ein- oder ausschalten (☑= ein). Ist die Display-Beleuchtung **In Ladeschale** eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell, wenn sich das Mobilteil in der Ladeschale befindet.

Ist die Display-Beleuchtung **Außerhalb Ladeschale** eingeschaltet, schaltet das Mobilteil die Helligkeit des Displays in 2 Stufen auf 10 % der Maximalhelligkeit, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Ladeschale befindet.

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet jeder Tastendruck die Display-Beleuchtung ein und die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

Hinweis

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste drücken zu müssen.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Automatische Rufannahme**

OK Display-Taste drücken (☑= ein).

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

▸ **Gesprächslautstärke**

Hörerlautstärke / **Freisprechlautstärke**
Auswählen und OK drücken.

Lautstärke einstellen (z. B. Lautstärke 3 = ▂▃▅).

OK Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gespräches über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

Steuer-Taste drücken, um das Menü zum Einstellen der jeweiligen Lautstärke direkt aufzurufen. Mit Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste OK drücken.

Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 25).

Klingeltöne ändern

- Lautstärke:
  Sie können zwischen fünf Lautstärken (z. B. Lautstärke 2 = ▂▃▅▇) und dem „Crescendo"-Ruf (Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ▂▃▅▇) wählen.
- Klingeltöne:
  Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- für interne Anrufe
- für externe Anrufe
- für den Wecker

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand:

▸ **Klingeltonlautstärke**

Lautstärke einstellen.

OK Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Hinweis

Sie können die Klingeltonlautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 25).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

Für interne Anrufe und den Wecker:

Im Ruhezustand:

▸ **Klingeltöne (Mobilteil)**

Für interne Anrufe / Für Wecker
Auswählen und OK drücken.

Melodie auswählen und OK drücken (☑= ausgewählt).

Für externe Anrufe:

Im Ruhezustand:

▸ **Klingeltöne (Mobilteil)**

Für externe Anrufe
Auswählen und OK drücken.

Sie können mit folgendes auswählen:

Melodien
Klingeltonmelodie wie vorher beschrieben einstellen.

Zeitsteuerung
Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

Aktivierung mit OK ein- oder ausschalten (☑= eingeschaltet)

Einstellungen
Klingel aus von: /Klingel aus bis: Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben.

Hinweis
Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Anonyme Rufe aus
Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt (nicht Anrufbeantworter). Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Funktion **Anonyme Rufe aus** mit OK ein- oder ausschalten (☑= eingeschaltet).

Hinweis
Sie können die Klingeltonmelodien auch über das Menü einstellen (→ S. 25).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- nur für den aktuellen Anruf den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol 🔕.

Klingelton wieder einschalten

Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Menü ▸ **Ruf aus** ▸ OK

Hinweistöne/Akkuwarnton ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Sie können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- Hinweistöne
  - **Bestätigungston**: am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anrufliste
  - **Fehlerton**: bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton**: beim Blättern am Ende eines Menüs
  - **Tastenklick**: Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- Akkuwarnton

  Der Akku muss geladen werden.

▸ **Hinweistöne** / **Akkuwarnton**
Auswählen und mit OK aus- oder einschalten (☑= eingeschaltet).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen:

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Adressbuchs, der Anruflisten, der SMS-Listen

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **System** ▸ **Mobilteil-Reset**

OK Abfrage bestätigen.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Gigaset Mobilteil ein.

Klingeltöne ändern

- **Lautstärke:**
  Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem „Crescendo"-Ruf wählen, ➔ S. 52. Mit Stufe „0" schalten Sie den Klingelton der Basis aus.
- **Klingeltöne:**
  Für externe Anrufe können Sie eine Klingeltonmelodie festlegen, ➔ S. 52.
- **Zeitsteuerung:**
  Sie können festlegen, wann Ihre Basis nicht klingeln soll (z. B. nachts).

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Töne und Signale** ▸ **Klingeltöne (Basis)** ▸ **Klingeltonlautstärke** / **Klingeltonmelodie** / **Zeitsteuerung**

Wie Sie die Einstellungen vornehmen ➔ S. 52.

Wartemelodie ein-/ ausschalten

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **Telefonie** ▸ **Wartemelodie**

OK drücken, um die Wartemelodie ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **System** ▸ **Repeaterbetrieb**

OK drücken, um den Repeaterbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren (☑ = aktiviert).

Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Repeaters müssen Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten (➔ S. 20).

Hinweise

- Eco-Modus / **Eco-Modus+** (➔ S. 47) und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie Eco-Modus und **Eco-Modus+** nicht nutzen.
- Die werksseitig aktivierte verschlüsselte Übertragung wird beim Aktivieren des Repeaterbetriebs deaktiviert.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset C300A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters ➔ S. 45.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **System** ▸ **System-PIN**

Aktuelle System-PIN eingeben und OK drücken.

Neue System-PIN eingeben und OK drücken.

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- wird der **Eco-Modus** aus- und der **Eco-Modus+** eingeschaltet,
- wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

Menü ▸ **Einstellungen** ▸ **System** ▸ **Basis-Reset**

Ja Display-Taste drücken.

Hinweis

Nach dem Anschließen oder Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst **nach ca. 15 Sekunden** einsatzbereit.

Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- Tonwahl (MFV),
- Impulswahl-Verfahren (IWV).

Menü Hauptmenü öffnen.

*⌂ #⇔ 0␣ 5 #⇔ 1 1 Tasten drücken.

1 OK Impulswahl-Verfahren (IWV).

Oder:

0␣ OK Tonwahl (MFV).

Hinweis

Tonwahl (MFV) ist das moderne, meistverbreitete Wahlverwahren. Impulswahl-Verfahren (IWV) wird nur noch für sehr wenige alte Telefonanlagen benötigt.

Flash-Zeit einstellen

Ihr Telefon ist im Lieferzustand für den Betrieb am Hauptanschluss eingestellt. Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Menü Hauptmenü öffnen.

*⌂ #⇔ 0␣ 5 #⇔ 1 2 Tasten drücken.

Ziffer für die Flash-Zeit eingeben und OK drücken.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und Senden der Nummer eingefügt wird.

Menü Hauptmenü öffnen.

* # 0 5 JKL # 1 9 WXYZ
Tasten drücken.

Ziffer für die Pausenlänge eingeben (**1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek.) und OK drücken.

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

Menü Hauptmenü öffnen.

* # 0 5 JKL # 1 4 GHI
Tasten drücken.

Ziffer für die Pausenlänge eingeben (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) und OK drücken.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

* Stern-Taste drücken.

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter **www.gigaset.com/ch/service** – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen

Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice **per email in Kontakt treten**.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/ch/service finden Sie:

- Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000
(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter
www.gigaset.com/service
rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
   - Auflegen-Taste **lang** drücken.
2. Der Akku ist leer.
   - Akku laden bzw. austauschen (→ S. 13).

Im Display blinkt "Basis".

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
   - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
   - Eco-Modus ausschalten (→ S. 47) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
   - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 11).
4. Mobilteil ist noch nicht an der Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.
   - Mobilteil anmelden (→ S. 48).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
   - Klingelton einschalten (→ S. 53).
2. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
   - Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 53).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 64).

Datum/Uhrzeit werden mit jedem ankommenden Anruf falsch eingestellt.

Datum und Uhrzeit werden während einer Rufnummernanzeige z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen mitgesendet. Diese Daten können falsch sein.

- Datum/Uhrzeit z. B. am Router oder der Telefonanlage korrekt einstellen.
- Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen → S. 17.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert (→ S. 54).

- Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 20).

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 55).

System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 55).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben während eines Gesprächs die Stummschalte-Taste gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet".

- Mikrofon wieder einschalten (→ S. 29).

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung funktioniert nicht.

- **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter überprüfen lassen.

Hinweise zur Rufnummernanzeige beachten → S. 28.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- Vorgang wiederholen.
  Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht anhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

nur Gigaset C300A:

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

› Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 16).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig".

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
   › Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
   › System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 55).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

Der Speicher ist voll.

› Alte Nachrichten löschen.
› Neue Nachrichten anhören und löschen.

Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem

Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TüV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 47) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatiktuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch, es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Netzteil ausstecken und/oder sofort den Akku aus dem Mobilteil entnehmen**.
2. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (das Mobilteil mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Dieses Gigaset kann Akkus bis zu einer Kapazität von 1000 mAh laden. Die Verwendung von speziellen Hochleistungsakkus oder von Akkus mit höheren Kapazitäten ist für Schnurlostelefone nicht sinnvoll.

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben).

	Kapazität (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Bereitschaftszeit (Stunden) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Gesprächszeit (Stunden)	14	16	19	23
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) **				
- **ohne** Eco-Modus+	120	140	160	195
- **mit** Eco-Modus+	80	95	110	135
Ladezeit in Basis (Stunden)	6	7	8,5	10
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5,5	6,5	7,5	9

* ohne/mit Display-Beleuchtung
** ohne Display-Beleuchtung
(Beleuchtung ➔ S. 51)

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/service

Leistungsaufnahme der Basis

	C300	C300A
Im Bereitschaftszustand *	ca. 0,7 W	ca. 0,7 W
Im Bereitschaftszustand der Basis **	< 0,4 W	< 0,4 W
Während des Gesprächs	ca. 0,5 W	ca. 0,5 W

* geladenes Mobilteil liegt in der Basis
** Mobilteil außerhalb der Basis

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWV (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

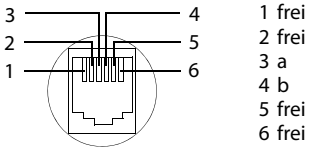

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Jeder Taste zwischen 0 und 9 sowie * und # sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- Die Schreibmarke (Cursor) wird mit ◁ ▷ △ ▽ gesteuert.
- Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- Display-Taste Lösch. drücken, um das **Zeichen** links von der Schreibmarke zu löschen.
- Bei Einträgen ins Adressbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste #.

123	Ziffernschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird beim Umschalten des Modus links unten im Display angezeigt.

SMS/Namen schreiben

- Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	$	¥	¤										
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 JKL	j	k	l	5												
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß										
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ [1]	.	,	?	!	↵ [2]	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%								
#			#	@	\	&	§									

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset-Mobilteil C300H

- Hören, für wen es klingelt mit VIP-Klingeltönen
- Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- 1,7´´ CSTN-Farb-Display
- Adressbuch für 250 Einträge
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 19 h/340 h, Standard-Akkus
- Komfort-Freisprechen
- Screensaver (Digitaluhr oder Bild)
- ECO-DECT
- Wecker
- Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- SMS für bis zu 160 Zeichen

www.gigaset.com/gigasetc300h

Gigaset-Mobilteil SL400

- Echtmetall-Rahmen und Tastatur
- Hochwertige Tastaturbeleuchtung
- 1,8´´ TFT-Farb-Display
- Bluetooth und Mini-USB
- Adressbuch für 500 Visitenkarten
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/230 h
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- Vibrationsalarm, Download von Klingelmelodien
- ECO-DECT
- Kalender mit Terminplaner
- Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- Babyalarm
- SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com/gigasetsl400

Gigaset-Mobilteil S79H

- Komfort-Freisprechen in bester Qualität
- Hochwertig beleuchtete Echtmetall-Tastatur
- Seitentaste für einfache Lautstärkenregelung
- 1,8´´ TFT-Farb-Display
- Mini-USB
- Adressbuch für 500 Visitenkarten
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 13 h/180 h, Standard-Akkus
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- Picture-Clip, Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- Download von Klingelmelodien
- ECO-DECT
- Kalender mit Terminplaner
- Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- Babyalarm
- SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com/gigasets79h

Gigaset-Mobilteil C59H

- Der Familienmanager mit Babyalarm, Geburtstags-erinnerung
- Hören, für wen es klingelt mit 6 VIP-Gruppen
- Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- 1,8´´ TFT-Farb-Display
- Adressbuch für 150 Visitenkarten
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 12 h/180 h, Standard-Akkus
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- Komfort-Freisprechen
- Screensaver (Digitaluhr)
- ECO-DECT
- Wecker
- Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com/gigasetc59h

Gigaset-Mobilteil SL78H

- Echtmetall-Rahmen
- Moderne Tastatur mit hochwertiger Beleuchtung
- 2,2´´ TFT-Farb-Display in QVGA-Auflösung
- Bluetooth und Mini-USB
- Adressbuch für 500 Visitenkarten
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/200 h
- Komfort-Freisprechen
- Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- Download von Klingelmelodien
- ECO-DECT
- Kalender mit Terminplaner
- Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- Babyalarm
- SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Gigaset-Mobilteil E49H

- Stoß-, staub-, und spritzwassergeschützt
- 1,7´´ CSTN-Farb-Display
- Beleuchtete robuste Tastatur
- Farb-Display
- Adressbuch für 150 Einträge
- Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 12 h/250 h, Standard-Akkus
- Komfort-Freisprechen
- Screensaver
- ECO-DECT
- Wecker
- Babyalarm
- SMS für bis zu 640 Zeichen

www.gigaset.com/gigasete49h

Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Gigaset Original Accessories

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Wandmontage der Basis

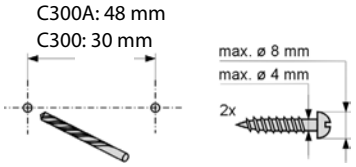

Wandmontage der Ladeschale

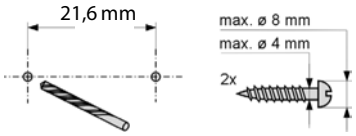

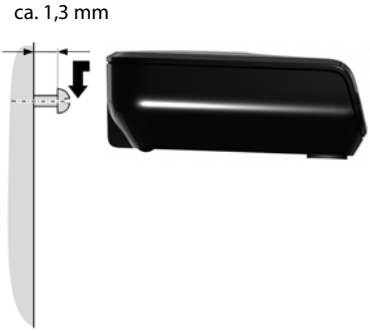

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste 2, 26
Abmelden (Mobilteil) 49
Adressbuch 30
  bei Nummerneingabe nutzen 32
  Eintrag speichern 30
  Eintrag/Liste senden an Mobilteil 31
  Einträge verwalten 31
  erste Nummer speichern 30
  Nummer aus Text übernehmen 32
  Nummer des Absenders (SMS) speichern 37
  öffnen 19
  Reihenfolge der Einträge 30
Akku
  Anzeige 2, 3
  einlegen 13
  laden 2, 3
  Symbol 2, 3
  Ton 53
Ändern
  Display-Sprache 15, 51
  Freisprechlautstärke 52
  Hörerlautstärke 52
  Klingelton 52
  Namen eines Mobilteils 51
  Pausenzeiten 57
  System-PIN 55
  Wahlverfahren 56
Anhören
  Ansage (Anrufbeantworter) 41
  Nachricht (Anrufbeantworter) 42
Anklopfen
  internes Gespräch 50
Anmelden (Mobilteil) 48
Anruf annehmen 26
Anrufbeantworter 41
  ein-/ausschalten 41
  Fernbedienung 45
  Nachrichten anhören 42
  Nachrichten löschen 43
  rückwärts springen 42
  Symbol 2
  vorwärts springen 42
Anrufbeantworter s. a. Netz-Anrufbeantworter
Anrufbeantworterliste 33, 34
Anrufen
  extern 26
  intern 49
Anruflisten 34
Ansage (Anrufbeantworter) 41
Anschließen, Basis an Telefonanlage 56
Anzeige
  Namen (CNIP) 26
  Netz-Anrufbeantworter Meldung 46
  Nummer (CLI/CLIP) 26
Auflegen-Taste 2, 26
Aufnehmen
  Gespräch mitschneiden 43
Aufstellen, Basis 11
Aufzeichnungslänge (Anrufb.) 44
Ausschalten
  Anrufbeantworter 41
  Gespräch mitschneiden 43
  intern zuschalten 50
  Klingelton unterdrücken 36
  Mobilteil 20
  Rufannahme 52
  Tastensperre 21
Automatische
  Netzanbietervorwahl 29
  Rufannahme 26, 52

B

Basis
  anschließen 11
  anschließen an Telefonanlage 56
  aufstellen 11
  einstellen 54
  in Lieferzustand zurücksetzen 55
  System-PIN 55
  wechseln 49
Beenden, Gespräch 26
Beleuchtung 51
Bestätigungston 53
Beste Basis 49
Bildschirmschoner s. Screensaver

C

Call-by-Call 29
CLI, CLIP 26
CNIP 26

D

Datum einstellen 16, 25
Digitaluhr 51
Display
  Beleuchtung 51
  Display-Sprache ändern 15, 51
  einstellen 51
  Farbschema 51
  im Ruhezustand 17, 20
  Kontrast 51
  Screensaver 51
Display-Tasten 2, 4

E

ECO DECT 47
Eco-Modus 47
Eco-Modus+ 47
Ein-/Aus-Taste 2
Eingangsliste (SMS) 36
Einschalten
  Anrufbeantworter 41
  Anrufbeantworter (Fernbedienung) . . 45
  Gespräch mitschneiden 43
  intern zuschalten 50
  Klingelton unterdrücken 36
  Mobilteil 20
  Rufannahme 52
  Tastensperre 21
Eintrag
  aus Telefonb. auswählen 30
  speichern, ändern (Preselection) 29
Empfangsverstärker s. Repeater
Entgangener Anruf 34
Entsorgung 62
Entwurfsliste (SMS) 35
Externes Gespräch
  an Anrufb. weiterleiten 43

F

Falscheingaben (Korrektur) 19
Farbschema 51
Fehlerbehebung (SMS) 40
Fehlerbehebung allg. 59
Fehlerton 53
Fernbedienung 45
Flash-Zeit 56
Fragen und Antworten 59
Freisprechen 28

G

Garantie 61
Gespräch
  beenden 26
  extern 26
  intern 49
  mitschneiden 43
  Teilnehmer zuschalten 50
  übernehmen v. Anrufbeantworter 43
  weitergeben (verbinden) 50, 51
Gesprächsdauer 26

H

Hilfe 59
Hörerlautstärke 52
Hörgeräte 9

I

Impulswahl-Verfahren 56
In Betrieb nehmen
  Mobilteil 13
Intern
  telefonieren 49
  zuschalten 50
Internes Gespräch 49
  anklopfen 50
IWV (Impulswahl-Verfahren) 56

K

Klingelton
  ändern 52
  Lautstärke einstellen 52, 54
  Melodie einstellen 52, 54
  unterdrücken 36
Kontrast 51
Korrektur von Falscheingaben 19
Kundenservice & Hilfe 58
Kurzwahl 30, 31

L

Ladezustandsanzeige 2, 3
Lautstärke
  Freisprechlautstärke Mobilteil 52
  Hörer 52
  Klingelton 52, 54
  Lautsprecher 52

Leistungsaufnahme 64
Liste
Anrufbeantworter. 33, 34
Anruflisten 34
entgangene Anrufe 34
Mobilteile 19
Netz-Anrufbeantworter. 33
SMS-Eingangsliste 33, 36
SMS-Entwurfsliste. 35
Löschen
Ansage für Anrufbeantworter 42
Nachricht. 43
Zeichen 19
Lösch-Taste 4

M

Manuelle Wahlwiederholung. 32
Medizinische Geräte. 9
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen. 46
Melodie einstellen. 54
Melodie einstellen (Klingelton) 52
Menü
Endeton. 53
Führung. 20
Übersicht. 24
Mikrofon 2
Mithören während Aufzeichnung. 43
Mobilteil
abmelden 48, 49
an weiterer Basis anmelden 49
anmelden 48
Display-Sprache 15, 51
ein-/ausschalten 20
einstellen. 51
Freisprechlautstärke. 52
Gespräch weitergeben 50
Hörerlautstärke 52
in Betrieb nehmen 13
in Lieferzustand zurücksetzen. 54
Kontakt mit Flüssigkeit 63
Liste 19
mehrere nutzen. 48
Namen ändern. 51
Paging 49
Ruhezustand 20
stumm schalten. 29
suchen 49
Wechsel zu bestem Empfang. 49
Wechsel zu einer anderen Basis 49

N

Nachrichten
anhören. 42
löschen 43
Nummer ins Adressbuch
übernehmen 42
Taste. 2
Nachrichten-Taste
Liste öffnen. 36
Listen aufrufen. 33
Name
des Anrufers anzeigen (CNIP) 26
eines Mobilteils. 51
Netzanbietervorwahl, automatische 29
Netz-Anrufbeantworter. 46
Nummer
aus dem Adressbuch übernehmen . . . 32
des Anrufers anzeigen (CLIP) 26
Eingabe mit Adressbuch. 32
im Adressbuch speichern 30
ins Adressbuch übernehmen. 32

P

Paging 49
Pause
nach Leitungsbelegung 57
nach R-Taste 57
Pflege des Telefons. 63
PIN ändern
System-PIN. 55
Preselection 29

Q

Quittungstöne. 53

R

Raute-Taste 2, 21
Reichweite 11
Reihenfolge im Adressbuch 30
Repeater 54
R-Taste 2, 57
Ruf von Unbekannt. 27
Rufannahme. 44, 52
Rufnummernanzeige, Hinweise 28
Rufnummernübermittlung. 26
Ruhezustand (Display). 17, 20
Ruhezustand, zurückkehren in den 20

S

Sammelruf 49
Schlummermodus 48
Schnellwahl
  Anrufbeantworter 44
  Netz-Anrufbeantworter 46
Schreiben (SMS) 35
Screensaver 51
Senden
  Adressbucheintrag an Mobilteil 31
SMS 35
  an Telefonanlagen 39
  beantworten oder weiterleiten 37
  Eingangsliste 33, 36
  empfangen 36
  Entwurfsliste 35
  Fehler beheben 40
  lesen 36, 37
  löschen 36, 37
  Nummer speichern 37
  schreiben 35, 64
  Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 40
  Sendezentrum 38
  weiterleiten 37
SMS-Zentrum
  einstellen 38
  Nummer ändern 38
Sonderfunktionen 56
Sound s. Klingelton
Sperre
  Tastensperre ein-/ausschalten 21
Sprache, Display 15, 51
Steckerbelegung 64
Steckernetzgerät 9
Stern-Taste 2
Steuer-Taste 2, 19
Stromverbrauch 61
Stumm schalten des Mobilteils 29
Suchen im Adressbuch 30
Suchen, Mobilteil 49
Symbol
  bei neuen Nachrichten 33
  Klingelton 53
  neue Nachricht (Anrufbeantworter) . . 42
  neue SMS 36
  Tastensperre 21
  Wecker 48
Systemeinstellungen 55
System-PIN ändern 55

T

Taste
  mit Nummer belegen 51
Taste 1 (Schnellwahl) 2, 44
Tasten
  Abheben-Taste 2, 26
  Adressbuch-Eintrag zuordnen 31
  Auflegen-Taste 2, 26
  Display-Tasten 2, 4
  Ein-/Aus-Taste 2
  Kurzwahl 31
  Lösch-Taste 4
  Nachrichten-Taste 2
  Raute-Taste 2, 21
  R-Taste 2
  Schnellwahl 2, 44
  Stern-Taste 2
  Steuer-Taste 2, 19
Tastensperre 21
Technische Daten 61, 63
Telefon vor Zugriff schützen 55
Telefonanlage
  auf Tonwahl umschalten 57
  Basis anschließen 56
  Flash-Zeit einstellen 56
  Pausenzeiten 57
  SMS 39
  Wahlverfahren einstellen 56
Telefonieren
  Anruf annehmen 26
  extern 26
  intern 49
Telefonstecker, Steckerbelegung 64
Text schreiben und bearbeiten 64
Textmeldung s. SMS
Tonwahl 56, 57

U

Uhrzeit einstellen 16, 25
Umwelt 62
Unbekannt 27
Unterdrücken
  ersten Klingelton 36

V

Verpackungsinhalt 10

W

Wählen
mit Adressbuch 30
mit Kurzwahl 31
Wahlverfahren 56
Wahlwiederholung 32
Wartemelodie. 54
Wecker 48
Weckzeit einstellen 48

Z

Zeichensatz. 36, 37, 65
Zeitsteuerung. 53
Ziffern-Taste belegen 51
Zubehör 66
Zugriffschutz 55
Zulassung 60
Zuschalten zu einem Gespräch 50

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.